

Endringsliste ISY Beskrivelse for Civil 3D 1.2

Støtte for Civil 3D 2020

Versjon 1.2 støtter bruk av Civil 3D 2020.

Ny melding etter installasjon av ny versjon

Første gang brukerne starter opp Civil 3D må de gå til ISY CAD-> Settings for å velge hvilken lisens de skal benytte seg av. Dette forhindrer brukere fra å unødvendig ta opp lisenser som andre i firma kan benytte seg av

ISY Beskrivelse

Konfigurasjon:

Hent oppdaterte koder fra konfigurasjon:

Standard Egendefinerte

Du har ikke valgt lisens. Gå til innstillinger.

License

- NS3420
- Prosesskode

Redigering av ISY attributt

Behov for å redigere enkelt attributter etter at de er påført objektene er en nødvendig funksjon. Brukerne vil nå ha mulighet til å trykke på rediger ikonet via ISY Beskrivelse gruppen, deretter velge hvilket objekt som skal redigeres.



Deretter vil påføringsvinduet på nytt dukke opp og brukerne kan redigere hvilket som helst av de tidligere påførte attributtene. Dette gjelder objekter som har en eller flere koder tilknyttet

MERK: NS-/ prosesskoden, NS-navn og Prosessnavn kan ikke redigeres men må byttes ut via erstatt funksjonen som før.

ISY Beskrivelse Egenskaper

Prosess

ISY Prosesskode

ISY Prosessnavn

ISY Mengde

ISY Enhet

Kontoplan

ISY Sted

ISY Element


Annet

ISY Postnotat

Type	ISY Mengde
Wall 1	4,3

Flytte kodesett fra flytende vindu til Settings

Etter ønske fra brukerne er valg av kodesett flyttet fra flytende vindu til settings. Dette gjør det vanskeligere å velge feil kodesett samt gi flere muligheter på sikt for ulike innstillinger for kodesettet slik vi kjenner det fra ISY Beskrivelse

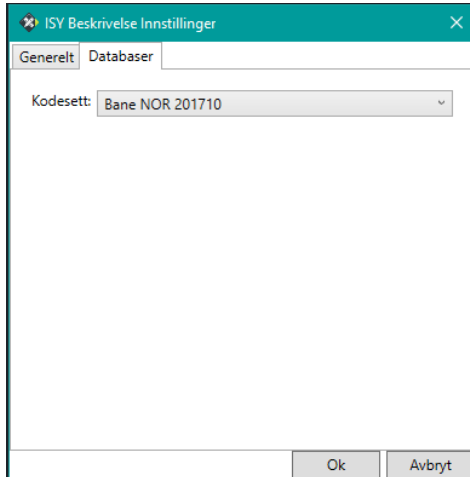

Sette RS mengde til 1

ISY Beskrivelse behandler RS koder som mengde 1. Det vil si RS SUM * 1.

For enklere og lik tolkning endrer vi også Plug-in til å sette 1 i RS mengde fremfor 0. Mengden kan fortsatt ikke endres før man eventuelt bytter enhetstype

Feilretting

- Løst feil som oppstod når brukerne satt opp ønsket lisens uten at flytende vindu var åpent (Fatal error).
- Brukere har opplevd at koder ikke legges på fullstendig hver gang, spesielt ved endring. Vi legger nå alltid på alle attributter uansett om det er legg til eller erstatt
- ISY mengde vises av og til ikke i propertysett. Endret ISY Mengde til å behandles likt med de andre attributtene, ved å bytte ut typen fra «Real» til «Text»
- Løst gjentakende Melding om identiske prosesser. Brukere får kun varsel en gang